

Gebrauchsanweisung

WICHTIG – für spätere Verwendung Aufbewahren – Sorgfältig lesen

1. Das Bett muss auf einer horizontalen Fläche aufgestellt werden
2. Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Teil zerbrochen oder abgerissen ist
3. Alle Beschlagteile für die Montage müssen immer sachgemäß befestigt sein. Schrauben sollten nicht locker sein, da sich das Kind daran klemmen könnte oder Kleidungsstücke (z.B. Kordeln, Halsbänder oder Bänder für Schnuller usw.) hängenbleiben können und sich damit die Gefahr einer Strangulierung ergibt.
4. Die Dicke der Matratze muss so gewählt werden, dass die senkrechte Innenhöhe (Matratzenoberfläche bis Oberkante des Bettrahmens) mindestens 160 mm betragen.
5. Das Bett darf nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahler, Gasöfen usw. aufgestellt werden.

Pflegehinweise:

Natürliches Massivholz ist pflegeleicht.

Bei der täglichen Reinigung werden unserer Naturbelassenen Massivholz-Möbel mit einem trockenen, niemals mit feuchten oder einem nassen Tuch abgewischt.

Leichte Verschmutzungen, Kratzer oder Dellen lassen sich mit einem feinem Schleifpapier, mindestens Körnung P180 oder höher, gut beseitigen.

Bitte verwenden Sie für Ihre wertvollen Massivholz-Möbel niemals herkömmliche Haushaltsreiniger oder gar den Dampfreiniger, weil diese die Struktur das Holz angreifen. Dies würde die edle Optik der Holzoberfläche zerstören!

Stärkere, Optisch sichtbare Kratzer, Dellen etc., die sich nicht durch einfaches anschleifen beseitigen lassen, können Sie bei Naturbelassenen Möbeln ebenfalls einfach entfernen, benötigt jedoch etwas mehr Zeit und Vorbehandlung,

Dazu befeuchten Sie Ihren Finger oder ein Tuch mit wenig Wasser, sodass es nicht tropft und betupfen die betroffenen stelle mit ausschließlich Wasser. Andere Flüssigkeiten können Flecken verursachen!

Nun warten Sie bis das Holz Vollständig getrocknet ist.

Sind die Holzfasern nur eingedrückt gewesen, so wird die Delle etc. nun heraus quellen.

Ist das Holz nun Vollständig trocken, schleifen Sie die Stelle etwas an um es zu glätten.

Sollten einmal Macken entstehen die sich nicht durch befeuchten und schleifen entfernen lassen z.B. bei einem Loch, dann besteht die Möglichkeit es mit einem passendem Holzkitt (aus dem Baumarkt oder Fachhändler erhältlich) wieder zu verschließen.

Stand 01.02.2020

Personen Anzahl: Empfohlen 2

Aufbau Zeit: Ca. 60 – 120 Minuten

Benötigtes Werkzeug:

Akkuschrauber mit Aufsatz: Inbus SW 4 & Handschraubendreher: Inbus SW 5

Bitte prüfen Sie gleich nach Erhalt des Paketes den Inhalt:

Bett einfach:

- 1x Linkes Kopfteil,
- 1x Rechtes Kopfteil
- 1x 2m Breite Seite mit
 Auflege Leiste ohne Löcher
- 1x 2m Breite Seite mit Auflege
 Leiste
 & Löcher für die Treppe
- 1x 2m Breite Seite
- 1x 2m Schmale Seite
- 14x Schraube M6x80
- 12x Abdeckkappe



Optional:

- Rausfallschutz
- 1x Hülse mit Made Schraube M6
- 3x Schraube M6x80
- 1x Bolzen mit M6 Gewinde




Aufstockung:

- 1x 2m Breite Seite
- 2x 0,9m Breite Seite
- 4x Lange Pfosten
- 1x Treppe
- 3x Vorhangstangen
 (1x Lang, 2x kurz)
- 18x M6x80
- 4x M6x40 (für Treppe)
- 4x Doppelbolzen
- 4x Abdeckkappe



Montageanleitung - Hochbett

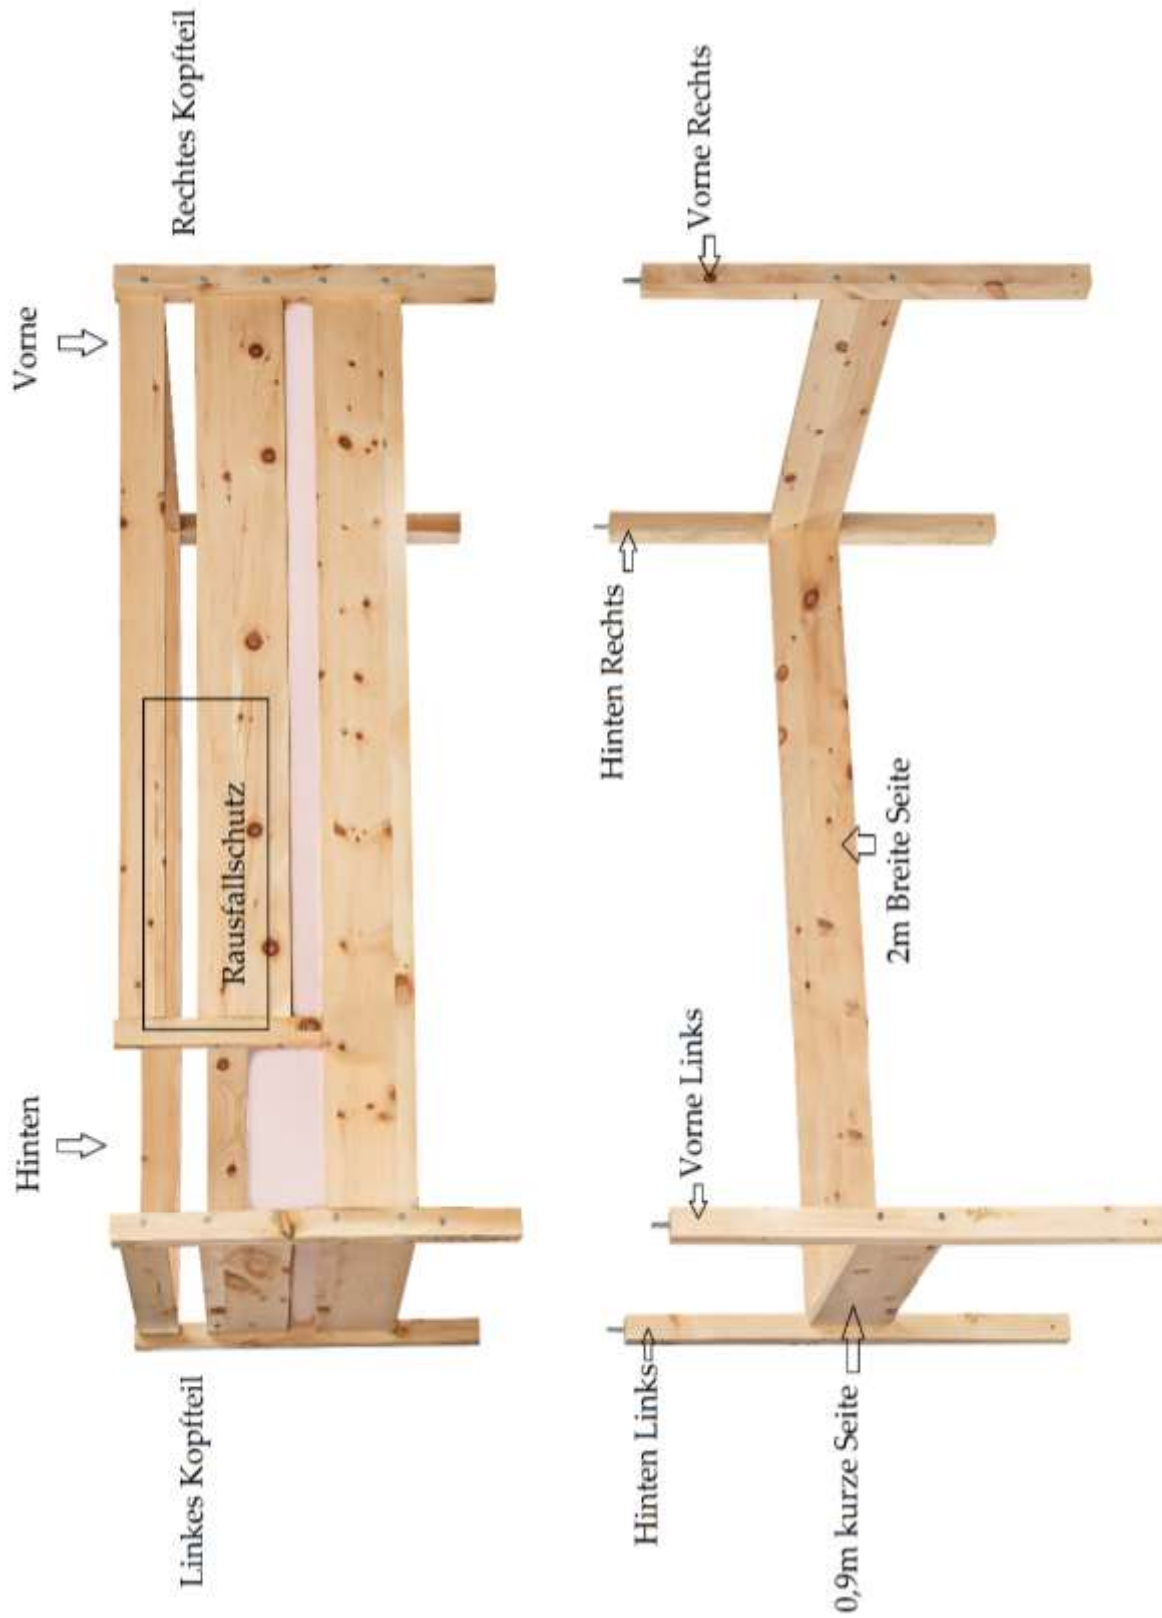

Alle Schrauben zunächst locker eindrehen sodass Sie nicht herausfallen!

Siehe Beispiel Bild →

Am Ende alles Handfest anziehen!


Zu starke anziehen der Schrauben drückt das Holz ein.




Schritt 1: Bett

Abbild ähnlich

1. Befestigen Sie die hinteren 2m Seitenteile mit dem linken und rechten Kopfteil.

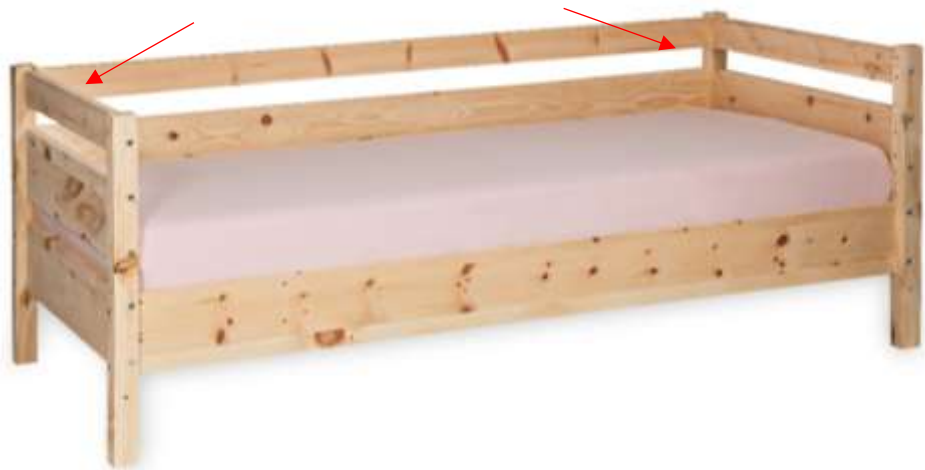


2. Nun befestigen Sie das vordere 2m Seitenteil mit Auflageleiste und Löcher, an beide Kopfteile.

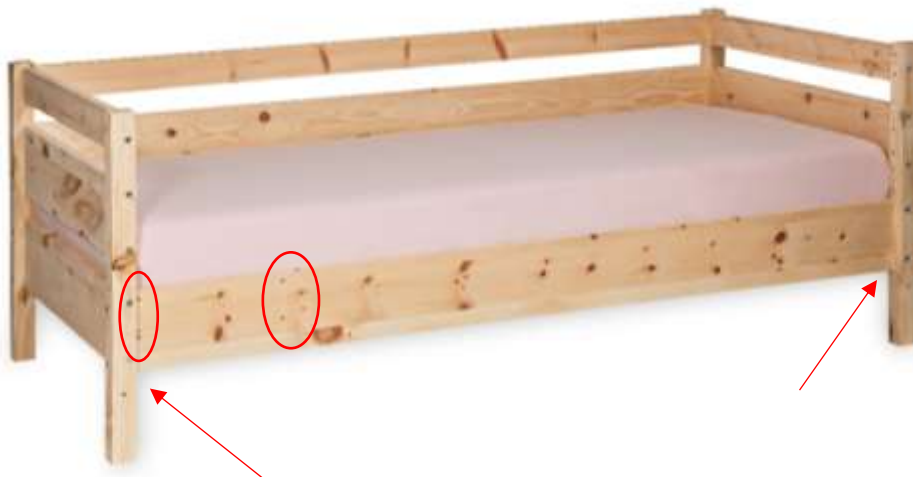

Schritt 2: Rausfallschutz

Abbild ähnlich


1. Legen Sie die Muffe ohne Madenschraube in das Loch von innen mit Öffnung nach unten.
2. Drehen Sie den Bolzen mit Gewinde in die Muffe.
Nicht Überdrehen ! Lieber etwas zurück drehen bis die Öffnung zu Ihnen zeigt

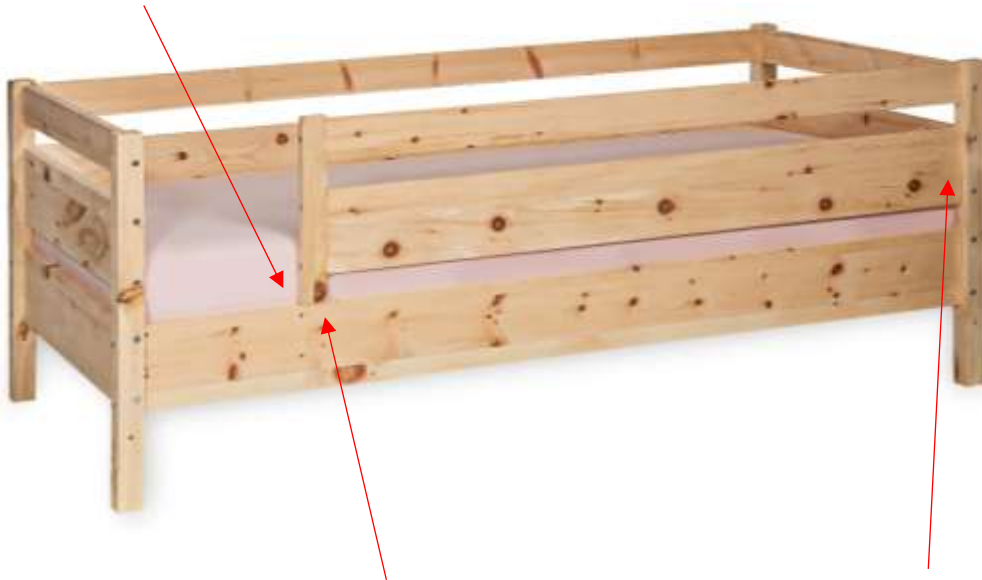

3. Nun stecken Sie den Rausfallschutz erst auf den Bolzen mit Gewinde auf und dann in das Rechte Kopfteil.

Schritt 3: Aufstockung Variante 1

Abbild ähnlich

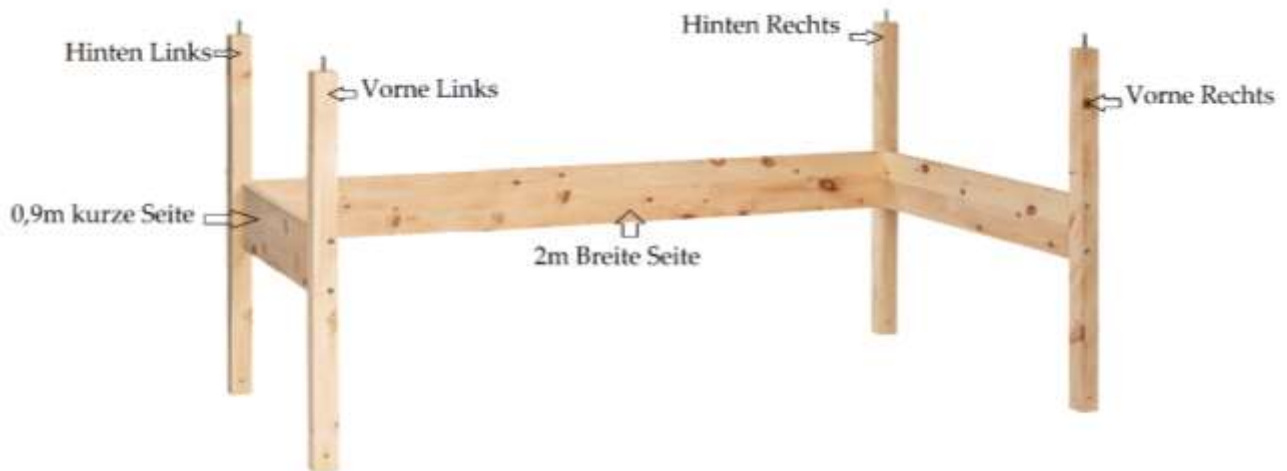

1. Verschrauben Sie den Pfosten Vorne Links mit einer 0,9m Seite und dem Pfosten Hinten links. Das gleiche Spiel auf der rechten Seite.
2. Nun die Linke Aufstockung mit der 2m Breite Seite und der rechten Aufstockung verschrauben.

3. Stecken Sie die Hülse ohne Made Schraube in die Pfosten der Aufstockung mit der Öffnung nach oben.
4. Stecken Sie die Doppelbolzen mit der Öffnung zur Hülse ein.
5. Jetzt fixieren Sie die Bolzen mit den Madenschrauben. Jedoch nur leicht fixieren, so das der Bolzen nicht herausfällt! Das fest anziehen kommt später.



6. Nun setzen Sie das Bett auf.



7. Wenn das Bett aufsitzt, heben Sie immer eine Ecke vom Bett an um eine Hülse in den Pfosten vom Bett einstecken zu können. Anschließend vorsichtig ablassen.



8. Maden schrauben abwechselnd und gleichmäßig anziehen.

Hierbei darauf achten, dass die Pfosten bündig übereinander sitzen. Wenn nötig etwas zurecht drücken.



9. Abdeckkappen in die in die Hülsen einstecken.

Schritt 4: Treppe

Abbild ähnlich



Treppe links an die vorgesehenen Löcher anlegen und mit M6x40 von Innen Festschrauben.

Schritt 3.1: Aufstockung Variante 2

Abbild ähnlich

Punkte 1 & 2 gleich wie in Schritt 3.

3. Stecken Sie die Hülse ohne Made Schraube in die Pfosten der Aufstockung und das Bett mit der Öffnung nach oben.
4. Stecken Sie die Doppelbolzen mit der Öffnung zur Hülse in die Pfosten der Aufstockung ein.
5. Jetzt fixieren Sie die Bolzen mit den Madenschrauben. Jedoch nur leicht fixieren, so das der Bolzen nicht herausfällt! Das fest anziehen kommt später.
6. Nun drehen Sie die Aufstockung auf den Kopf und setzen es auf das Bett auf.
7. Maden schrauben abwechselnd und gleichmäßig anziehen.



8. Hierbei darauf achten, dass die Pfosten bündig übereinander Stizen. Wenn nötig etwas zurecht drücken.
9. Abdeckkappen in die Löcher der Hülsen einstecken.

Schritt 5: Vorhangstange Variante 1

Abbild ähnlich



Die Stange mit einem gewünschten Stoff versehen.

Zwischen den Pfosten mit M6x80 Schrauben fixieren.

Schritt 5.1: Vorhangstange Variante 2

Abbild ähnlich



Die Stange mit einem gewünschten Stoff versehen.

Zwischen den Pfosten mit M6x80 Schrauben fixieren.

DIE **HOLZARTIKEL** MANUFAKTUR GERMANY

Nun wünschen wir Ihnen Viel Spaß mit Ihrem neuen Hochbett ☺

Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen.

Tel.: +49 (0) 9378 – 9710 – 0

Montag – Donnerstag von 07:00 – 16:00 Uhr
Freitags von 07:00 – 11:00 Uhr